


## Monteringsvejledning for kørelysautomatik type CH3000-N CHRYSLER 300M årg.99

Sikringsboks set bagfra:

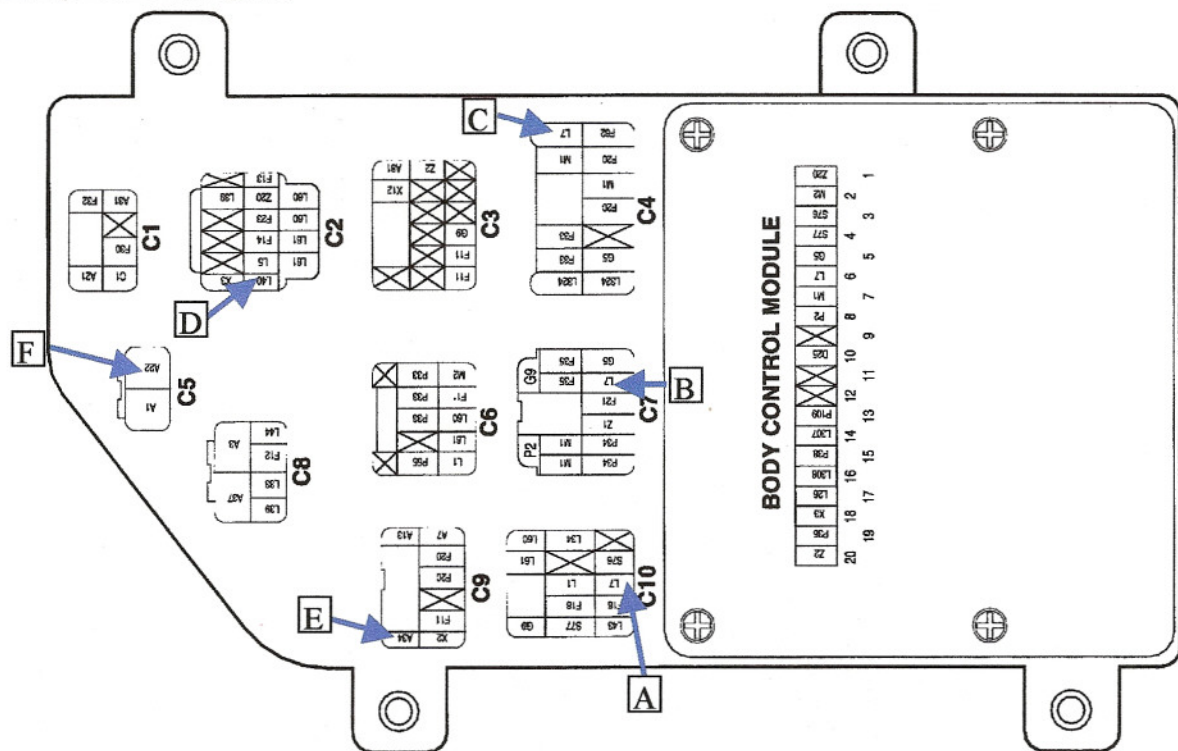

1. Afmonter dækpladen til sikringsboksen, dækpladerne under ratstammen og ventilations røret.

2. (POSITIONSLYS)

Gul/sort ledning (A) C10-L7 klippes.

Forbind automatikkens **BRUNE** ledning til den ende der går til stikket.

Forbind automatikkens **BLÅ** ledning til den anden ende.

Gul/sort ledning (B) C7-L7 klippes.

Forbind automatikkens **SORT/GRØN** eller **SORT #01** ledning til den ende der går til stikket.

Forbind automatikkens **HVIDE** ledning til den anden ende.

Gul/sort ledning (C) C4-L7 klippes.

Forbind automatikkens **GRØNNE** ledning til den ende der går til stikket.

Forbind automatikkens **VIOLETTE** ledning til den anden ende.

3. (NÆRLYS / FJERNLYS STEL)

Brun/hvid ledning (D) C2-L40 klippes.

Forbind automatikkens **GRÅ** ledning til den ende der går til stikket.

Forbind automatikkens **SORT/HVID** eller **SORT #02** ledning til den anden ende.

4. (FEED / tændings+ IG-A22)

Forbind automatikkens **ORANGE** ledning til lyseblå/rød ledning (E) C9-A34

Forbind automatikkens **RØDE** og **GULE** ledning til sort/orange ledning (F) C5-A22.

5. (STEL)

Forbind automatikkens **SORTE** ledning til STEL.